


## Maße für Trägermontage


Position der Stäbe an der Decke anzeichnen

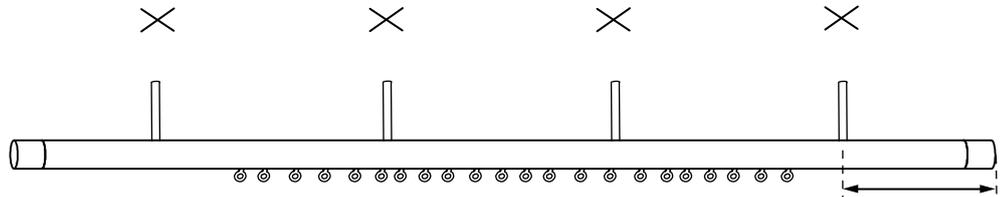

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**

Empfehlung: ca. 230mm

**Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

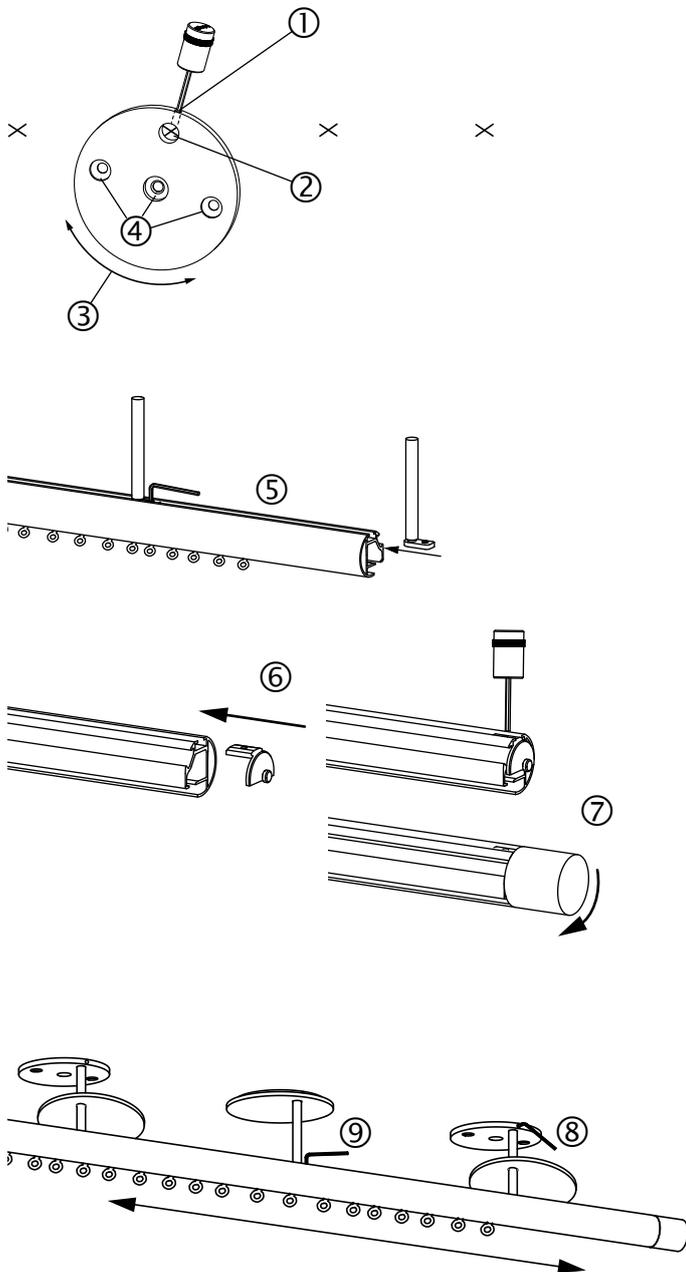

## Montagefolge

1. Klemmschraube so weit eindrehen, dass ein kurzer Klemmweg entsteht ①
2. Klemmbohrung auf die angezeichneten Stellen an der Decke halten, ②  
Platte in die gewünschte Position drehen ③ (Positionsvorschläge als  
Anlage) und Befestigungsbohrung anzeichnen. ④ (In der Regel reicht  
1 Bohrung in der Mitte)
3. Platten anschrauben.
4. Stäbe ins Profil schieben, Klemmschrauben festziehen und  
wieder etwas lösen ⑤ (erleichtert das endgültige Verschrauben)
5. Profileinsätze festschrauben, ⑥ Endstücke aufschrauben. ⑦
6. Stäbe von der Mitte nach aussen in die Befestigungsplatten klemmen.  
Abdeckplatten vorher aufstecken. ⑧ (Stäbe ganz hochdrücken und  
Klemmschraube mit Spitze kräftig festziehen)  
Abdeckplatte positionieren (magnetisch)
7. Profil seitlich ausrichten und klemmen. ⑨

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.