


## Maße für Wandplattenmontage

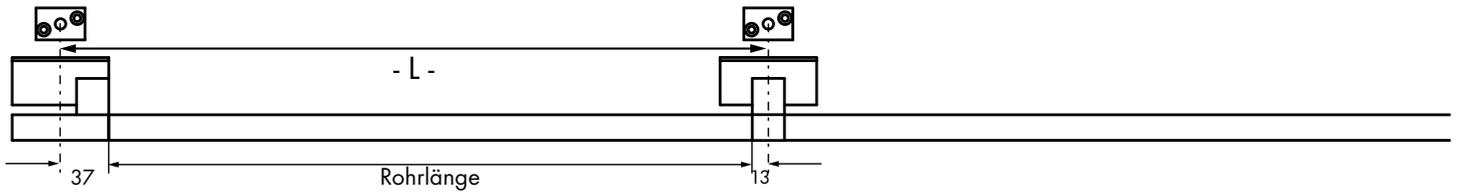


### Wandplattenabstände:

Ohne Zwischenträger:  $L = \text{Rohrlänge} + 74\text{mm} (37+37)$

Mit Zwischenträger:  $L = \text{Rohrlänge} + 50\text{mm} (37+13)$


## Montagefolge

### Ohne Zwischenträger

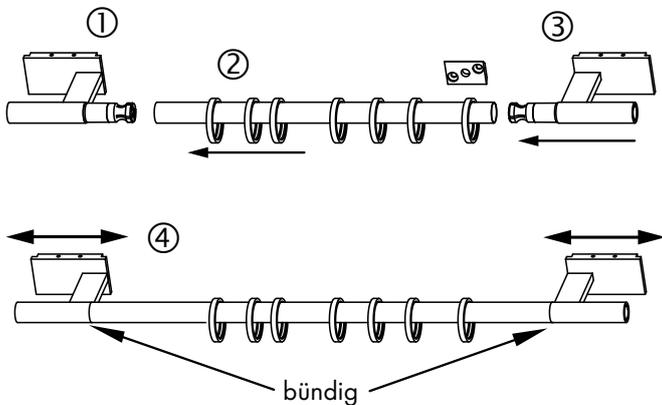

1. Einen Träger an die Wand montieren ① (beweglich lassen)
2. Rohr aufstecken ②
3. Zweiten Träger montieren ③ (Ringe vorher aufschieben)
4. Träger seitlich verstellen, bis Rohr und Träger bündig sind. ④
5. Träger verschrauben ⑤
6. Beide Träger ausrichten und festsetzen ⑥
7. Kappen lose einschrauben ⑦

### Mit Zwischenträger

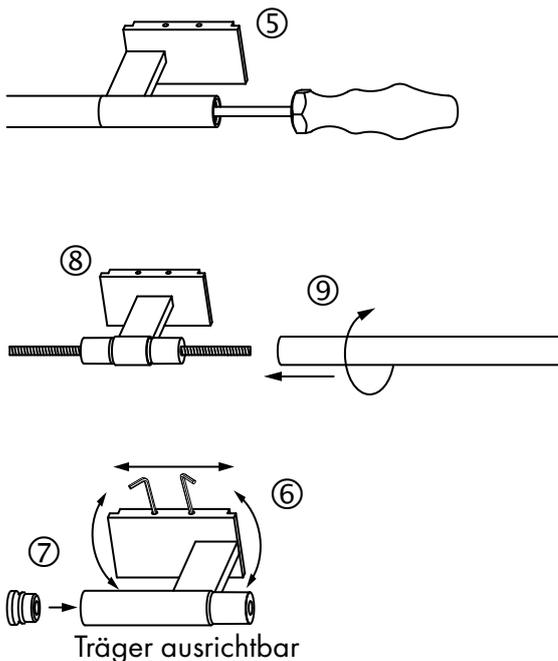

1. Zwischenträger an die Wand montieren ⑧ (beweglich lassen)
2. Rohr aufstecken und drehen, bis es fest ist ⑨.
3. Endträger montieren ⑩ (Ringe vorher aufschieben)
4. Träger seitlich verstellen, bis Rohr und Träger bündig sind. ⑪
5. Endträger verschrauben ⑫
6. Alle Träger ausrichten und festsetzen ⑬
7. Kappen lose einschrauben ⑭

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.