
Montage Poco




Maße für Montage

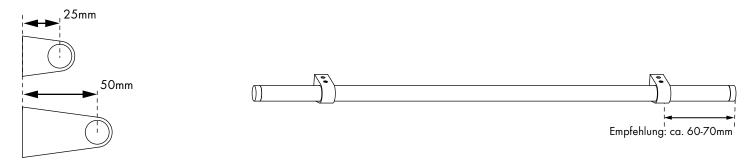















Montagefolge

- 1. Wandteile montieren ①
- 2. Rohreinsatz festschrauben (2)
- 3. Träger aufstecken und befestigen. ③ (Ringe vorher aufschieben)
- 4. Rohr ausrichten und klemmen, Endstücke anschrauben 4

<u>Pflegehinweise</u>

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.