


## Maße für Wandplattenmontage

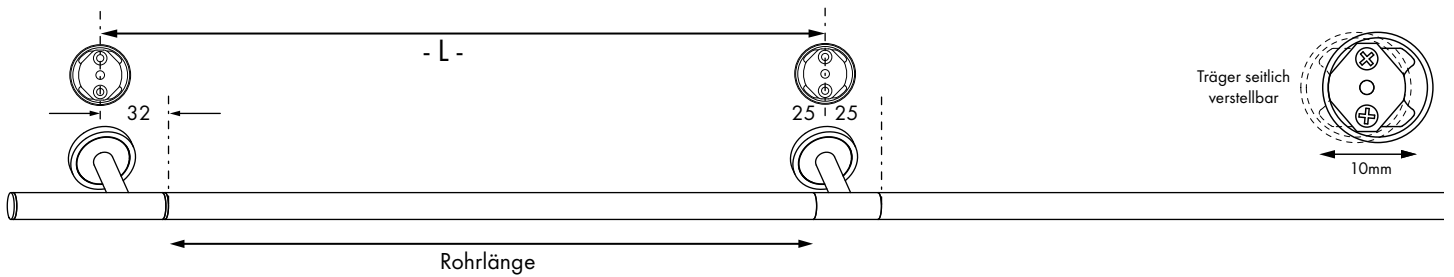


### Wandplattenabstände:

Ohne Zwischenträger:  $L = \text{Rohrlänge} + 64\text{mm} (32+32)$


Mit Zwischenträger:  $L = \text{Rohrlänge} + 57\text{mm} (32+25)$

## Montagefolge


### Ohne Zwischenträger

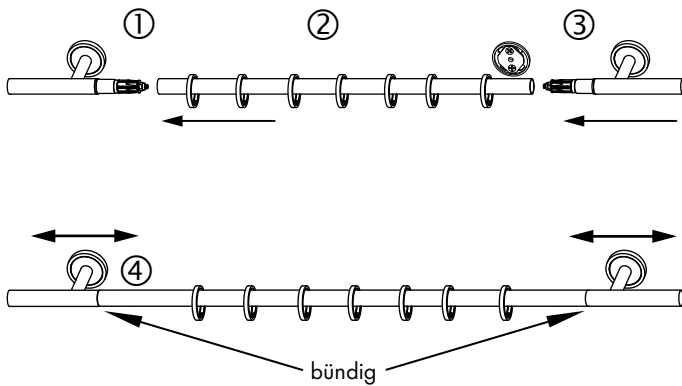

1. Einen Träger an die Wand montieren. ①
2. Rohr aufstecken ②
3. Zweiten Träger montieren. ③ (Ringe vorher aufschieben)
4. Träger seitlich verstellen, bis Rohr und Träger bündig sind. ④
5. Träger verschrauben ⑤
6. Endkappen aufschrauben ⑥

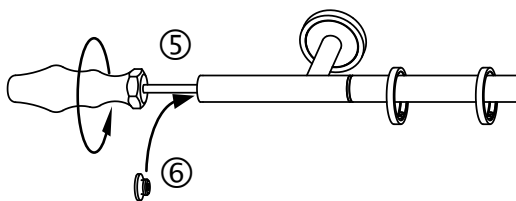

### Mit Zwischenträger

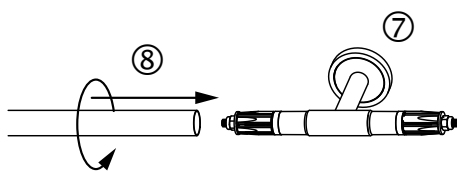

1. Zwischenträger an die Wand montieren ⑦
2. Rohr aufstecken und drehen, bis es fest ist ⑧.
3. Endträger montieren. ③ (Ringe vorher aufschieben)
4. Träger seitlich verstellen, bis Rohr und Träger bündig sind. ④
5. Träger verschrauben ⑤
6. Endkappen aufschrauben ⑥

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.