




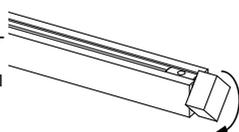
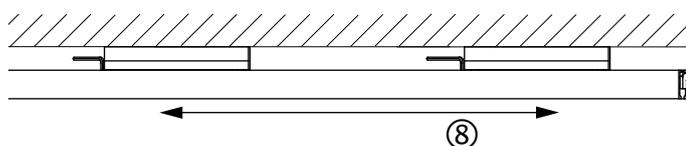
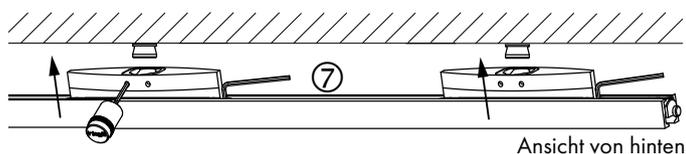

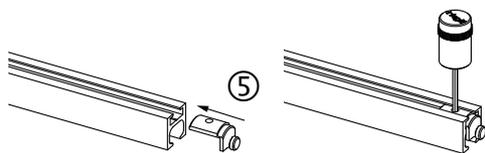


# Montage innenlauf Votum quadratisch 20

## Maße für Trägermontage

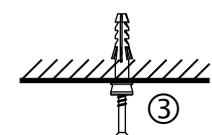

Empfehlung: ca. 100-120mm

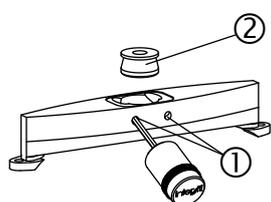

## Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel wieder lösen (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (auf einer Seite reicht aus) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.